

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO Side Fire Box (SFB)

### NOTA IMPORTANTE!!!

Con il montaggio del SFB il telaio del barbeque deve essere girato, nel senso che le gambe senza ruote devono essere dal lato in cui il SFB sarà montato, altrimenti i fori sul telaio non coincidono con quelli sul SFB.

Per il montaggio sul DUO, i distanziali (vedi figura sottostante) risultano troppo lunghi, vanno quindi accorciati o sostituiti con dei tubicini di acciaio della lunghezza di 2-2.5cm.

Su alcuni modelli di barbeque, la piastra che tiene il parzializzatore dell'aria in ingresso è imbullonata e non saldata, facilitando notevolmente l'installazione del SFB.


1. Rimuovere e scartare il contenuto della scatola e successivamente il cassetto portacenere dal SFB.
2. Rimuovere le griglie di cottura, la griglia di riscaldamento, il braciere, la mensola laterale e il parzializzatore della presa d'aria dal corpo del barbeque principale.
3. Appoggiare il barbeque principale sul terreno dal lato dove era la mensola laterale, con la presa d'aria rivolta verso l'alto. L'area su cui agire è quella in figura.



4. Con un martello e un cacciavite far saltare il lamierino che copre i fori che sono posizionati intorno alla piastra che copre l'apertura dove sarà posizionato il SFB, se incontrate troppa resistenza praticate dei fori con un trapano ed una punta da 8mm invece di martellare. Con il martello fate saltare la piastra che ricopre l'apertura. Il risultato dovrebbe essere quello in figura:



5. Su alcuni modelli più recenti non è più necessario fare questo lavoro in quanto la piastra è imbullonata, mentre è necessario farlo dal lato del SFB nel caso in cui sia quello venduto anche come grill da tavolo, la procedura è comunque la stessa.
6. Posizionare il SFB sul corpo del barbecue principale, allineando i fori e usando i bulloni da 12mm ed i relativi dadi unire l'SFB al barbecue stringendo i dadi per adesso solo con le dita. I dadi dovrebbero rimanere all'interno del SFB.
7. Aggiungere i due distanziali tra la sinistra del SFB e la barra trasversale tra le gambe del telaio del barbecue principale. Fate passare i bulloni da 50mm nei fori sulla barra trasversale, nei distanziali e quindi nei fori presenti sul SFB fissateli con i relativi dadi come in figura:

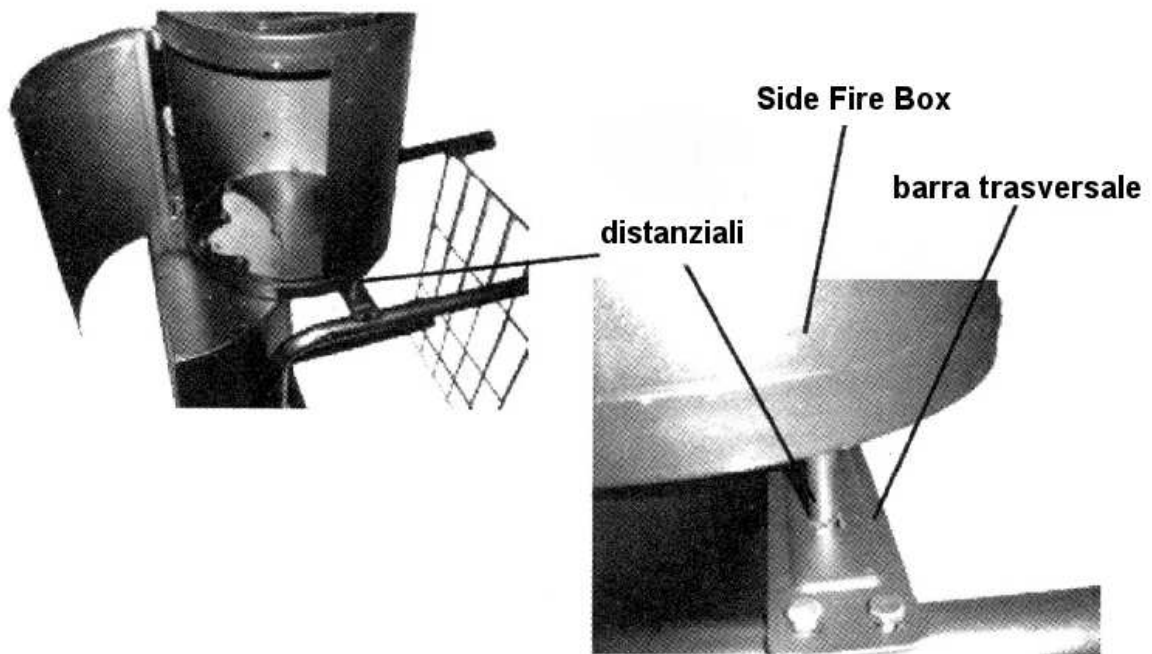

8. Ruotate ora il barbecue nella posizione normale.
9. Attaccate la maniglia di legno al coperchio del SFB utilizzando due bulloni da 12mm, le rondelle grover ed i relativi dadi
10. Attaccate la maniglia metallica sulla parte alta del lato destro del SFB usando due bulloni da 12mm, le rondelle grover ed i relativi dadi

11. Attaccate la maglia piccola di ferro al cassetto portacenere utilizzando due rondelle grover e due dadi.
12. Montate la piastra parzializzatrice sulla presa d'aria sul cassetto portacenere utilizzando un bullone da 12mm, due rondelle piatte, una rondella grover e un dado. Il bullone dovrebbe attraversare una rondella piatta, la piastra parzializzatrice, il foro sul cassetto portacenere, la seconda rondella piatta, la rondella grover e finalmente il dado.
13. Inserite due bulloni da 25mm nei fori sulla parte frontale del SFB e due bulloni da 25mm nei fori sulla parte posteriore. Questi bulloni servono da sostegno della griglia di cottura. Prestate attenzione che i dadi siano all'interno del SFB.
14. Stringete tutti i dadi.
15. Posizionate la griglia di sostegno del carbone nel cassetto portacenere ed inserite il cassetto nel corpo del SFB, poi posizionate la griglia di cottura.
16. Rimontate i pezzi smontati all'inizio dal barbeque principale.